


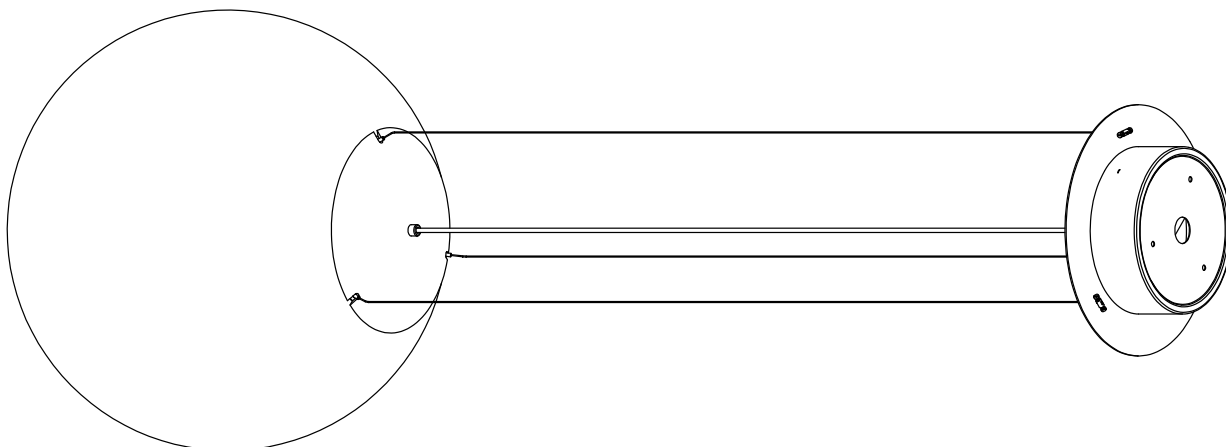

SANTA & COLE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Luminaria únicamente de uso interior.

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

Antes de empezar las operaciones de montaje:

Deje sin tensión eléctrica la red.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido de la luminaria.

SAFETY INSTRUCTIONS

The lamp is for domestic interior use only.

The lamp must be installed by a specialist.

Before connecting the lamp:

Be sure that there is no voltage in the feeding conductors

The manufacturer declines all responsibility for misuse of the lamp.


OVEN 60 (OVE06)

Características Técnicas / Technical characteristics:

Europe	AC 230/240 V.	50 Hz.	
USA / Japan	AC 110/128 V	60 Hz.	IP20



INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

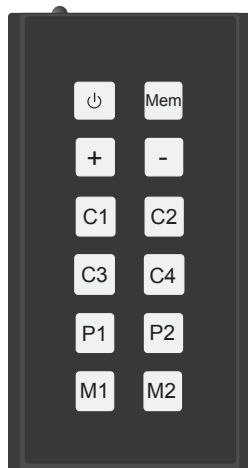

Funciones del mando a distancia

	On / Off	P1	Programa secuencial de colores
+	Subir luminosidad tras seleccionar color	P2	Programa aleatorio de colores
-	Bajar luminosidad tras seleccionar color	Mem	Memorizar color en teclas M1, M2, C1, C2, C3 y C4
C1	Un click para selección color 1 Doble click: enciende color Rojo (predeterminado)	M1	Color seleccionado por el usuario
C2	Un click para selección color 2 Doble click: enciende color Verde (predeterminado)	M2	Color seleccionado por el usuario
C3	Un click para selección color 3 Doble click: enciende color Azul (predeterminado)		
C4	Un click para selección color 4 Doble click: enciende color Blanco (predeterminado)		

Encender y apagar el equipo:

Mediante la tecla “” se enciende y apaga el equipo. Al encenderse se sitúa en el último estado en que se encontraba.

Mediante la pulsación de cualquier tecla de color, memoria o programa, también se pone en marcha el equipo.

Subir y bajar la luminosidad de un color:

Seleccione el color deseado, mediante UNA PULSACIÓN en las teclas “C1”, “C2”, “C3” ó “C4”. Pulsar “+” para subir ó “-” para bajar luminosidad.

Acceder a los colores memorizados en “C1”, “C2”, “C3” y “C4”:

Pulse DOS VECES seguidas la tecla del color deseado.

Modificar y almacenar nuevo color en “C1”, “C2”, “C3” y “C4”:

De forma predeterminada, las teclas “C1”, “C2”, “C3” y “C4” tienen asignado un color base: rojo, verde, azul y blanco, respectivamente. Para cambiar estas asignaciones por otras de colores diferentes, seleccione una nueva combinación de color, después pulse “Mem” y a continuación la tecla de destino “C1”, “C2”, “C3” ó “C4”. El nuevo color ha sido almacenado en la tecla.

Acceder a los colores memorizados en “M1” y “M2”:

Pulse DOS VECES seguidas la tecla de la memoria deseada.

Modificar y almacenar nuevo color en “M1” y “M2”:


Las teclas “M1” y “M2” almacenan, cada una, una combinación de color definida por el usuario. Para cambiar estas asignaciones por otras de colores diferentes, seleccione una nueva combinación de color, después pulse “Mem” y a continuación la tecla de destino “M1” ó “M2”. El nuevo color ha sido almacenado en la tecla.

Acceder a los programas:

El equipo dispone de dos programas automáticos, almacenados en fábrica: SECUENCIAL (P1) y ALEATORIO (P2). Para acceder a ellos basta con pulsar UNA VEZ las teclas “P1” ó “P2”.

NOTA:

Cuando se interrumpe el suministro eléctrico, el equipo almacena el último estado de programa, para cuando vuelva a estar operativo.

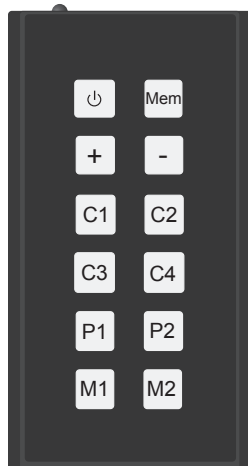

Functions of the Oven-60 remote control unit

⏻	On / Off	P1	Sequential colour program
+	Increase brightness after making colour selection	P2	Random colour program
-	Reduce brightness after making colour selection	Mem	Memorise colour in M1, M2, C1, C2, C3 and C4 buttons
C1	One click to select Colour 1 Double click: switch on colour red (preset)	M1	Colour selected by user
C2	One click to select Colour 2 Double click: switch on colour green (preset)	M2	Colour selected by user
C3	One click to select Colour 3 Double click: switch on colour blue (preset)		
C4	One click to select Colour 4 Double click: switch on colour white (preset)		

Switching the lamp on and off:

The lamp is switched on and off by pressing the “⏻” button. It will switch on at the point where it was switched off.

The lamp can also be switched on by pressing any colour button, memory or program.

Increasing and decreasing colour brightness:

Select the colour desired by PRESSING ONCE on the “C1”, “C2”, “C3” or “C4” buttons. Press “+” to increase or “-” to decrease brightness.

Accessing the colours memorised in “C1”, “C2”, “C3” and “C4”:

Press the button for your colour choice TWICE in quick succession.

Modifying and storing new colour in “C1”, “C2”, “C3” and “C4”:

The “C1”, “C2”, “C3” and “C4” buttons have been assigned a preset base colour: red, green, blue and white respectively. To replace these preset colours with different ones, select a new colour combination, then press “Mem” and finally the target button: “C1”, “C2”, “C3” or “C4”. The new colour is now stored in the button.

Accessing colours memorised in “M1” and “M2”:

Press the button for your colour choice TWICE in quick succession.

Modifying and storing new colour in “M1” and “M2”:

The “M1” and “M2” buttons each store a colour combination that has been decided by the user. To replace these preset colours with different ones, select a new colour combination, then press “Mem” and finally the target button: “M1” or “M2”. The new colour is now stored in the button.


Accessing programs:

The lamp has two automatic, factory-stored programs: SEQUENTIAL (P1) and RANDOM (P2). To access them, simply press the “P1” or “P2” button ONCE.


NOTE:

In the event of a power cut, the lamp will store the program just as it was immediately prior to this interruption for when power is restored.


1

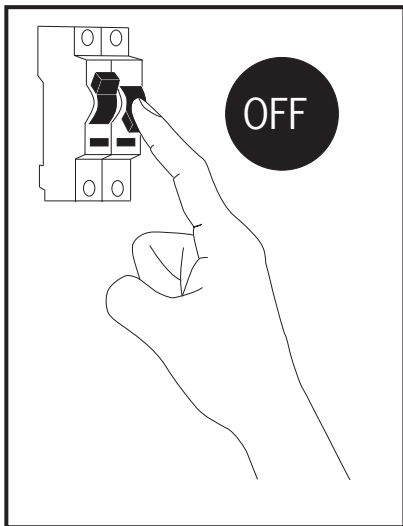


2

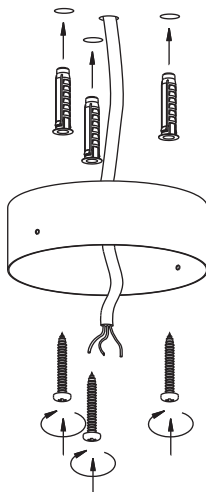


3

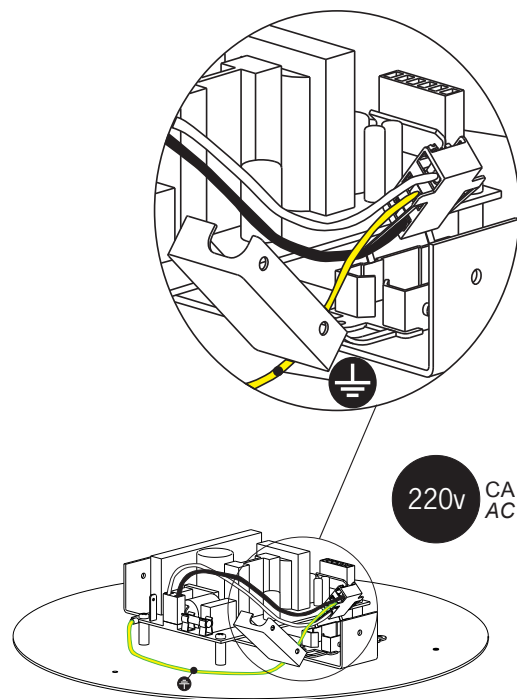


4

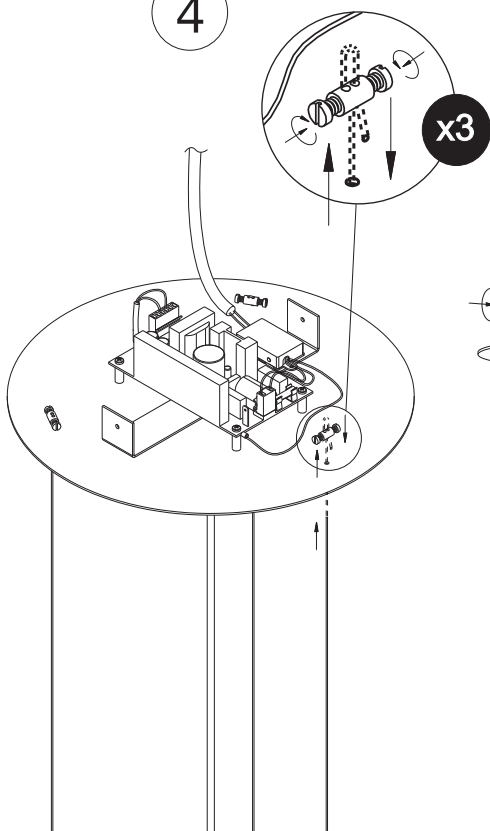


5

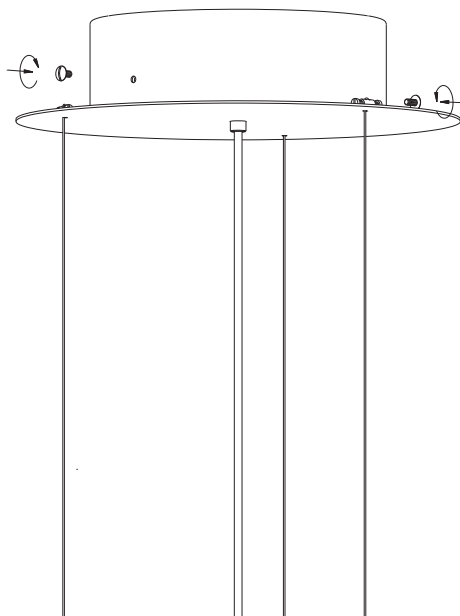


6

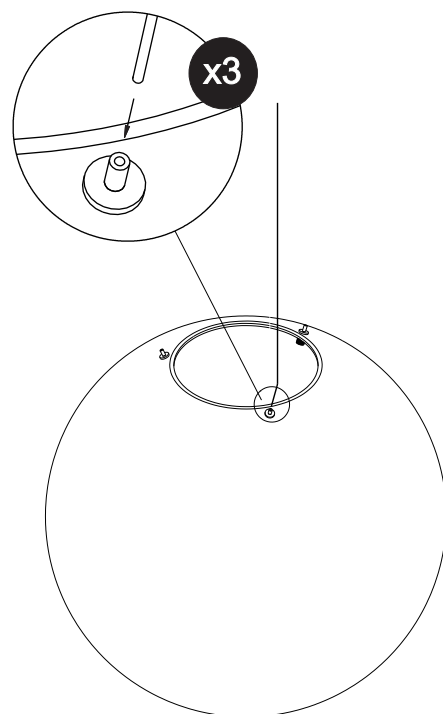


7

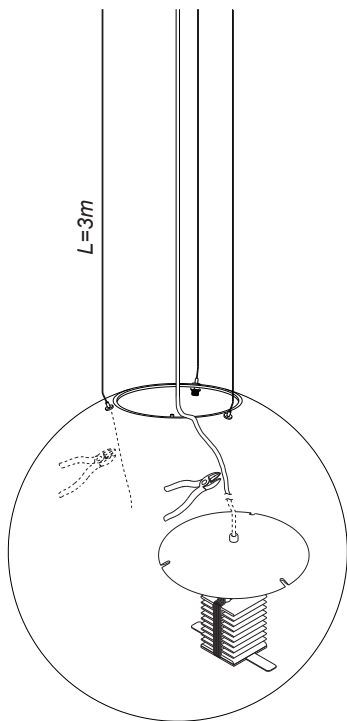


8

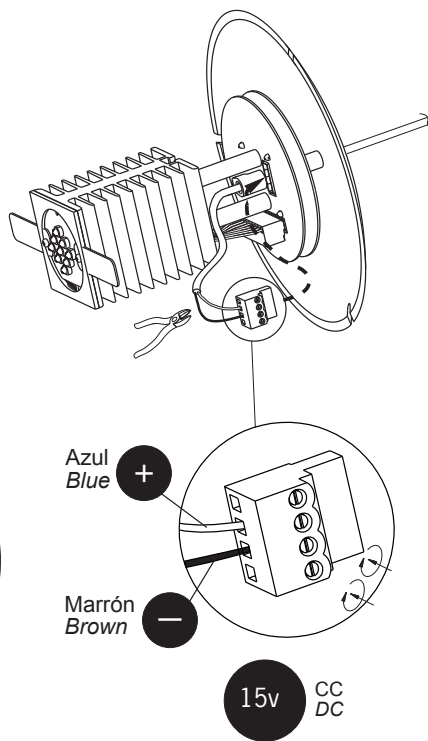


9

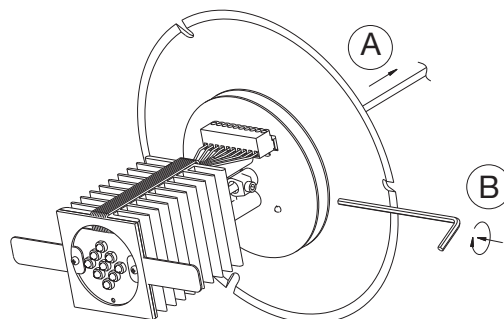

10

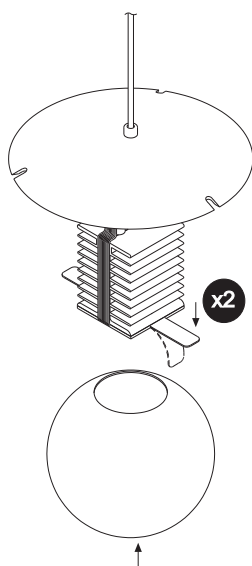

11

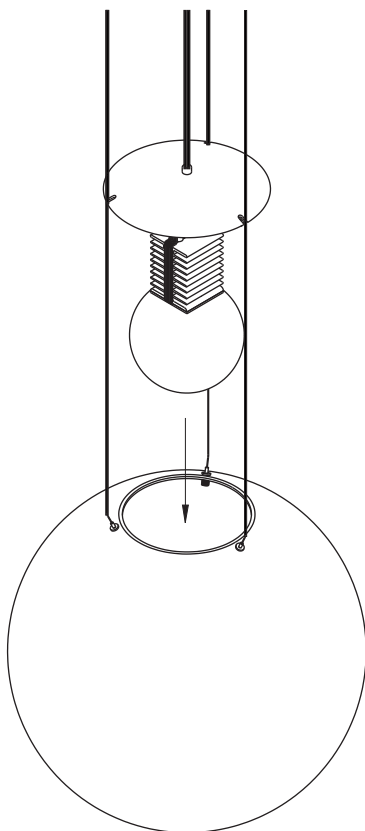

12

